

# 湯水混合水栓

一般地・寒冷地用  
LF-740(/SAB)

# 単水栓

一般地・寒冷地用  
LF-74(/SAB)

---

## 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき  
誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。  
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。  
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。


---

### もくじ


各部の名称	1
ご使用上の注意	1
日常のお手入れ	3
定期的なお手入れ	4
アフターサービスについて	5
保証書	裏表紙

# 各部の名称

湯水混合水栓  
LF-740(/SAB)

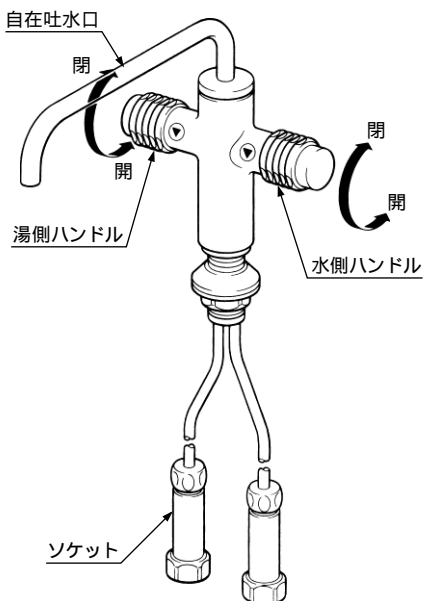

単水栓  
LF-74(/SAB)

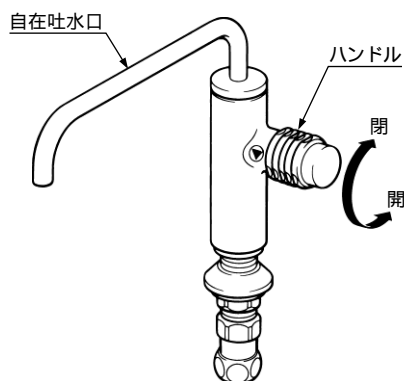

## ご使用上の注意

〔湯水混合水栓 LF-740( /SAB )の場合〕

ガス給湯器と組み合わせてご使用の場合

- 比例制御式の給湯器の設定は、温度調節を高温にしてください。
- 能力切替付の給湯器では、能力を季節に合わせてご使用ください。  
吐出量をしばって使用すると給湯器が着火しない場合があります  
すのでご注意ください。

吐出量の調節

水圧が高いところで使用される場合は、止水栓をしばってご使用ください。

湯の吐出量と水の吐出量がだいたい同じになるように水の量をしばってください。

お湯をお使いになるときは、必ず水側から開栓してください。その後ゆっくり湯側を開栓し、お好みの温度に調節してください。

湯側を先に開栓すると高温の湯が吐出し、ヤケドをする恐れがあります。

高温の湯をお使いのときには、吐水口(パイプ)は高温になっています。金具の表面に直接、肌を触れないようにしてください。

ヤケドをする恐れがあります。

お湯を止めるときは、必ず湯側のハンドルから閉めてください。

次に使用すると水栓内に滞留した高温の湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。

高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。

次に使用すると水栓内に滞留した高温の湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。

ハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。

漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。

ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。

メッキ面のハガレはそのまま放置しないでください。

メッキ面のハガレやキズでケガをする恐れがあります。

## 〔単水栓 LF-74( /SAB )の場合〕

吐出量の調節

水圧が高いところで使用される場合は、止水栓をしばってご使用ください。

ハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。

漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。

ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。

# 日常のお手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。それでも落ちないときは、水ぶきしてください。

水栓の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。

- クレンザー、磨き粉等の粒子の粗い洗剤
- 酸性洗剤、塩素系漂白剤
- ナイロンたわし、ブラシ等
- シンナー、ベンジン等の溶剤

## 定期的なお手入れ


水まわりの水漏れ（年2回以上）

水まわりの水漏れがないか点検してください。

見えない部分は特に注意が必要です。（洗面台・キッチンキャビネット内）

劣化・摩耗などで部品が破損し、ケガをしたり、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。

水漏れしている場合は、止水栓または元栓を閉め（P15参照）お求めの取付店・販売店または㈱INAXメンテナンスへ修理をご依頼ください。

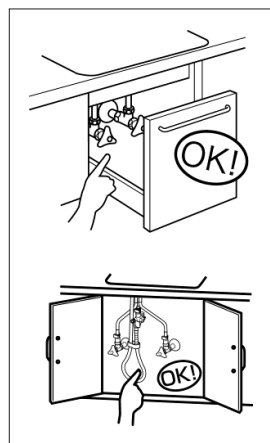


水栓本体のガタツキ（年2回以上）

水栓本体のガタツキがないかを確認してください。

水栓本体にガタツキがあるままお使いになると、配管に負担がかかり、水漏れの原因になります。


水栓本体にガタツキがある場合は、お求めの取付店・販売店または㈱INAXメンテナンスへ修理をご依頼ください。

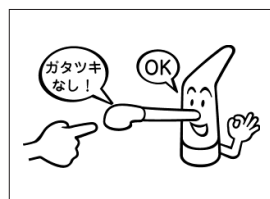

## 吐水口部の操作性（月1回以上）

ときどき吐水口部を回してください。

吐水口部を長時間回さずに使用すると、回転部に水あかなどが付着し、回りにくくなります。無理に回そうとすると、配管に負荷がかかり、水漏れの原因になります。

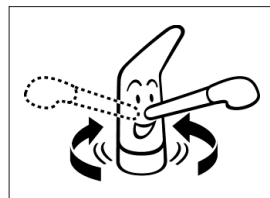

動きが悪い場合は、お求めの取付店・販売店または㈱INAXメンテナンスへ修理をご依頼ください。

## 定期的なお手入れ

### 摩耗劣化する部品交換のお願い

部品が摩耗・劣化すると水漏れ等の原因になりますので交換が必要です。

摩耗劣化する部品の例（水栓の種類によって異なります）

例）逆止弁、ハンドル、シャワーホース、バルブ部（シングルレバーカートリッジなど）、パッキンなど

部品の交換については、お求めの取扱店または㈱INAXメンテナンスにご依頼ください。製品状況により、摩耗箇所以外の部品交換も必要な場合があります。

### 定期的な点検・部品交換のめやす

使用年

/ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

お客さまによる日常のお手入れ・点検

消耗部品の交換

摩耗劣化部品の交換

買換え  
ご検討

# アフターサービスについて

## 1. 修理サービスを依頼される前に

### ⚠ 注 意

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。  
ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。



## 2. 保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は**取付けの日から2年間**です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

## 3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中は》

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》

- “技術料” + “出張料” + “部品代”で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 1. ご住所、ご氏名、電話番号               | 2. 商品名    |
| 3. 品番(商品に表示、「各部の名称」の項(P.3)参照) | 4. ご購入日   |
| 5. 故障内容、異常の状況                 | 6. 訪問ご希望日 |

## 4. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)を製造打切り後最低10年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

## 5. アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》お求めの取扱店または

(株)INAXメンテナンス (ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>)

TEL ☎0120-1794-11 受付時間9:00~20:00 **365日受付 & 修理**

FAX ☎0120-1794-56

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL ☎0120-1794-00 受付時間 平日 9:00~18:00

FAX ☎0120-1794-30 土日・祝日 10:00~18:00

(夏季、年末年始の休みは除く)

フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。下記番号をご利用ください。

TEL 0562-40-4050 FAX 0562-40-4053

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さまなどの個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスなど当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用いたします。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」(<http://www.inax.co.jp/privacy/>)をご覧ください。

MEMO

## 保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名：湯水混合水栓・単水栓		(品番： )	
保証期間	取付日より2ヶ年	取付日	年 月 日
お客さま	おなまえ	取扱店名	無効
	おところ		
	おでんわ		
( ) -		TEL ( ) -	
<p>お客さまへ ・保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。</p> <p>・お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。</p>			

## 無料修理規定（保証規定）

- 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
- 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
- ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたは(株)INAXメンテナンスにご相談ください。
- 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。(免責事項)
  - (1)用途以外(車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等)に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
  - (2)指定業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
  - (3)お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
  - (4)専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
  - (5)建築躯体の変形(強度不足・ゆがみ)等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
  - (6)経年変化使用に伴う外観上の現象(塗装の色あせ、もらい錆等)または使用に伴う消耗部品の磨耗等により生じる不具合
  - (7)海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境(煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス)に起因する不具合
  - (8)小動物(犬、猫、ねずみ、昆虫等)の行為または蔓(つる)や根などの植物の害に起因する不具合
  - (9)天災地変(火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等)に起因する不具合による故障及び損傷
  - (10)戦争・暴動等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
  - (11)自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
  - (12)消耗品(パッキン、ヒューズ、電池等)類の消耗に起因する故障および損傷などの不具合
  - (13)温泉水、井戸水などであって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する故障及び損傷不具合
  - (14)寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
  - (15)給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
  - (16)ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境(異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等)に起因する故障及び損傷などの不具合
  - (17)保証書の期限切れまたは提示がない場合
  - (18)本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
- 修理に必要な補修性能部品の保有期間は、製造打切後10ヶ年です。

商品のお問い合わせはお客さま相談センターへ

TEL ☎ 0120-1794-00  
FAX ☎ 0120-1794-30

受付時間 平日 9:00～18:00  
土日・祝日 10:00～18:00  
(夏期、年末年始の休みは除く)

フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。下記番号をご利用ください。  
TEL 0562-40-4050  
FAX 0562-40-4053

修理のご依頼はINAXメンテナンスへ

TEL ☎ 0120-1794-11  
FAX ☎ 0120-1794-56

受付時間 9:00～20:00 (365日受付・修理)

株式会社 INAX

〒479-8585 愛知県常滑市鯉江本町5-1

ホームページアドレス <http://www.inax.co.jp>